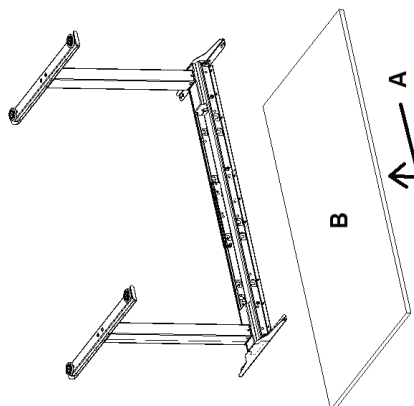


4. Montáž podnože a pracovní desky

4.1

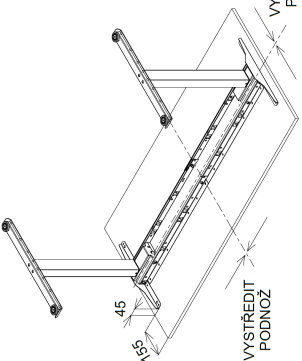
A Položit desku lícem na podlahu (použijte podložku, aby se vám pracovní deska nepoškrábala).

B K rubu desky přišroubovat stolovou elektrickou podnož.



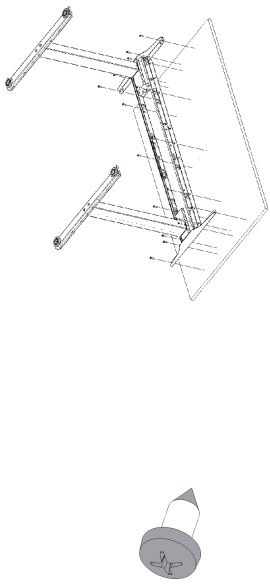
4.2

Umístění podnože na stolové desce.



4.3

Vrut do stolové desky (18x)



SEZNAM SOUČÁSTÍ

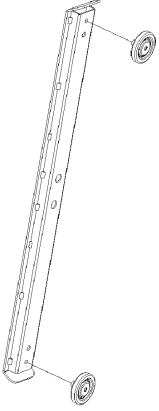
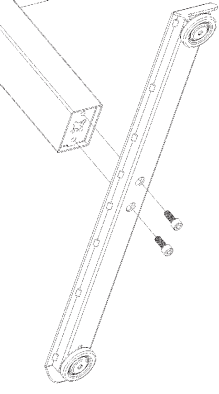
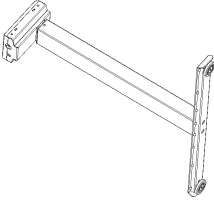
Spojovací materiál:

Šroub M8 x 20	(4x)
Licovaný šroub M8 x 20	(10x)
Matice M8	(2x)
Vrut do stolové desky	(18x)

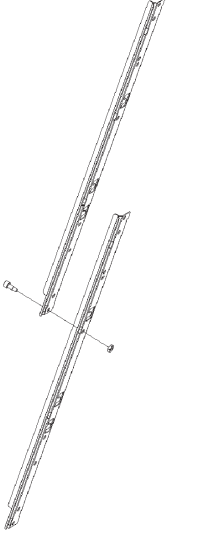
Další díly:

Regulační šroub	(4x)
Spodní ližina	(2x)
Elektrický boční sloupek	(2x)
Vrchní ližina	(2x)
Nastavitelný spojovací nosník (L=1180, 1380, 1680)	(2x)
Stolová deska	(1x)

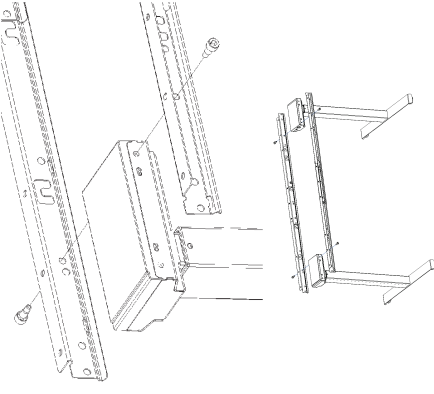
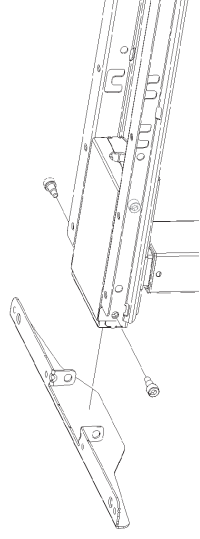
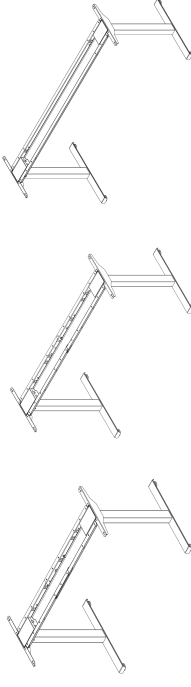
1. Montáž elektrické podnože (2x)

1.1 	1.2  2x Šroub M8 x 20 (2x)	1.3 
---	--	---

2. Spojení vrchního nosníku L=1180 a 1380

(2x)  2x Licovaný šroub M8 x 20 (2x) 2x Matice M8 (2x)

3. Spojení bočního sloupku, vrchních ližin a spojovacích nosníků

3.1 (2x)  2x Licovaný šroub M8 x 20 (2x)	3.2 (2x)  2x Licovaný šroub M8 x 20 (2x)	3.3 	Rozměr desky 1300x750 1500x750 1800x750	Spojovací nosník L=1180 L=1380 L=1680
---	---	--	---	---