


1 pár šikmých středových
nohou,
použit pravou a levou T-
spojku.

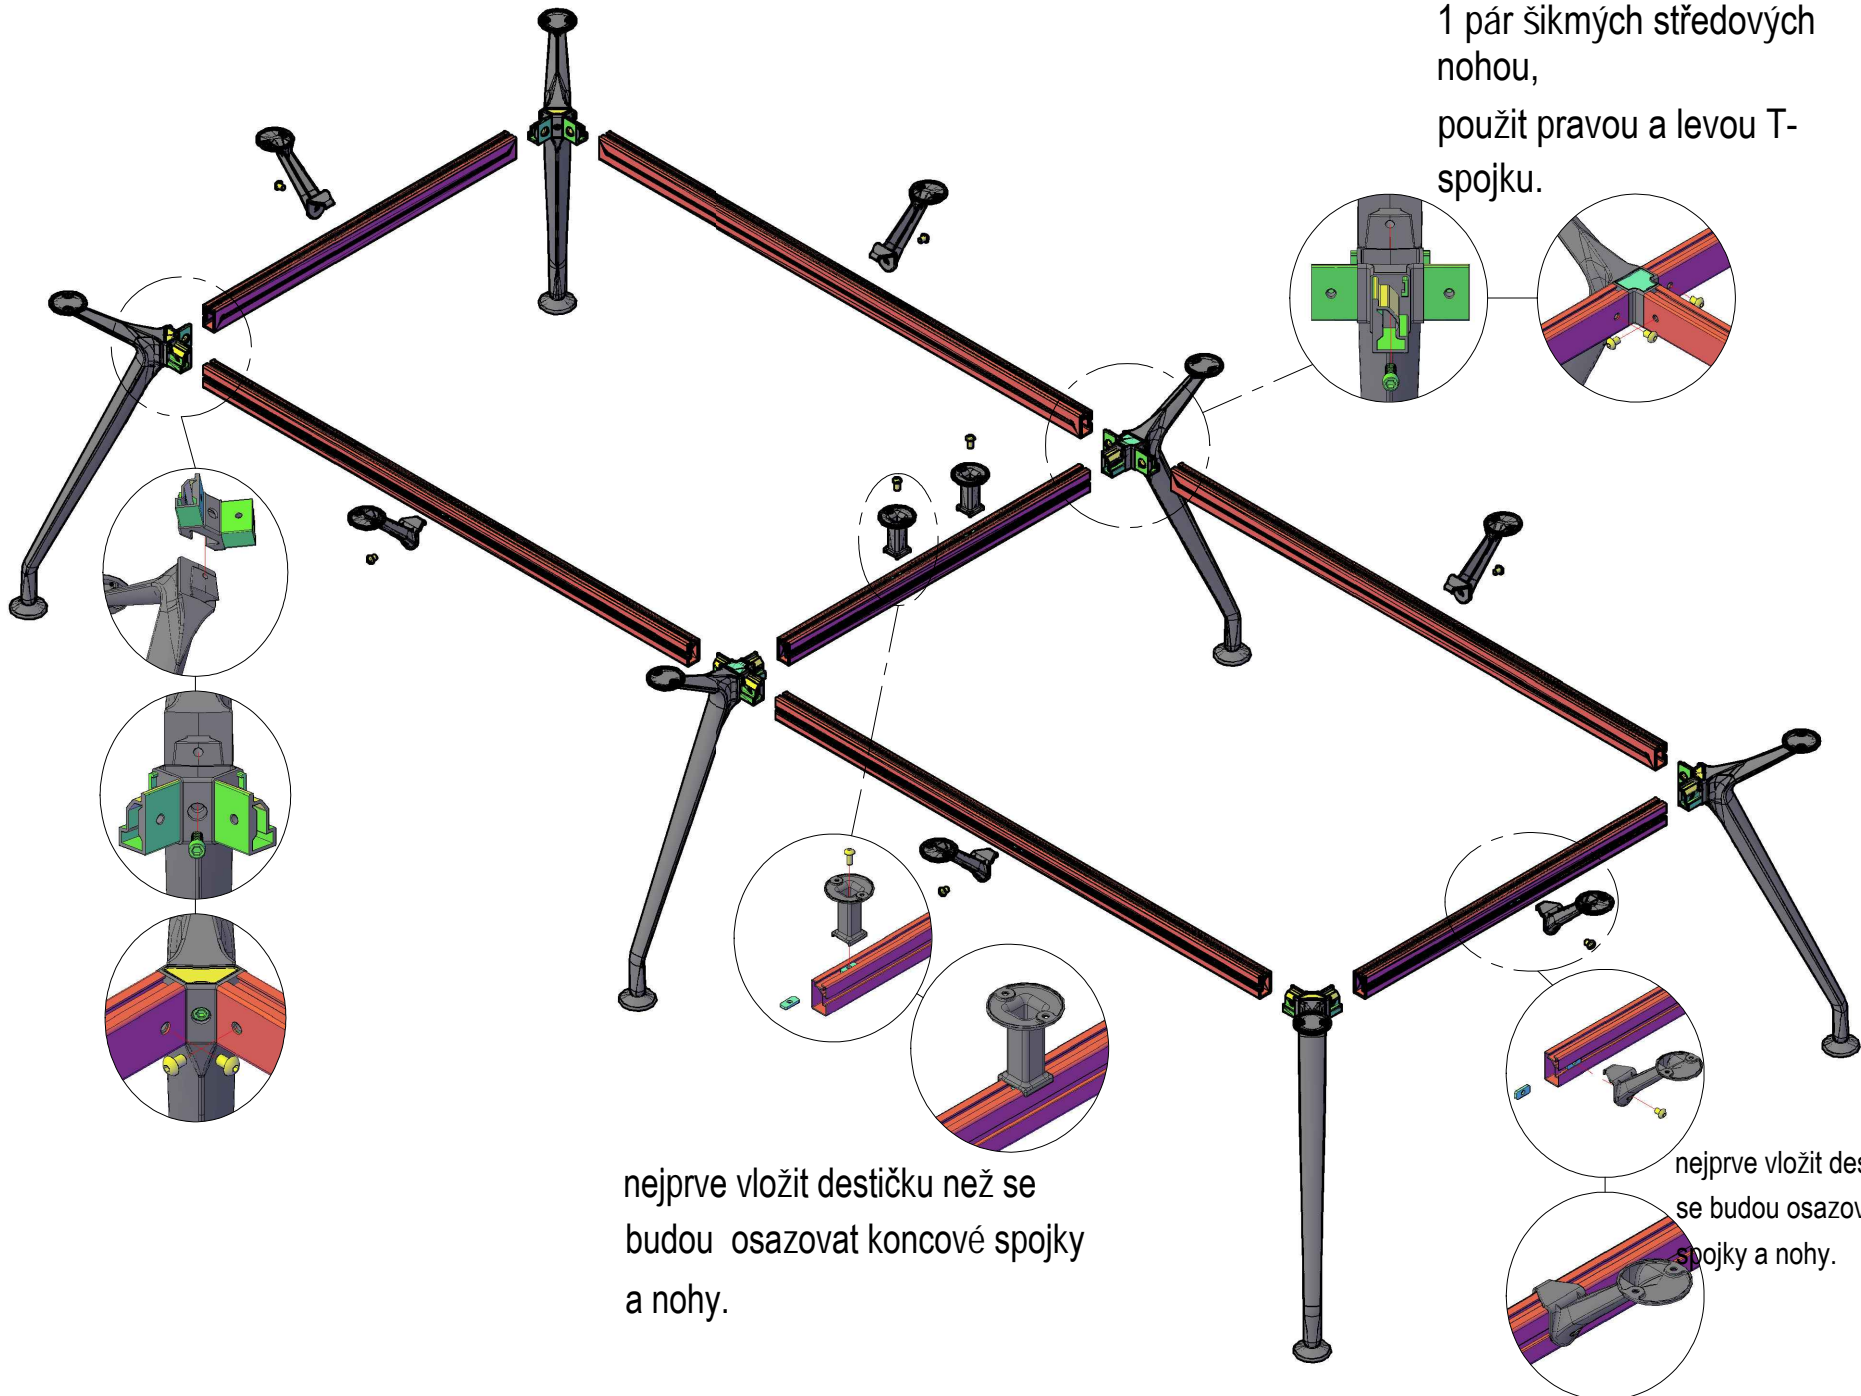

nejprve vložit destičku než se
budou osazovat koncové spojky
a nohy.

nejprve vložit destičku než
se budou osazovat koncové
spojky a nohy.